



cleaner

Professionellt underhåll

Låscylindrar från dormakaba är finmekaniska högprecisionsprodukter, och därför är det förstås viktigt att ta väl hand om dem. Cleaner är en produkt som är särskilt utvecklad för att underhålla och rengöra låscylindrar av alla slag. Det nya receptet är baserat på decennier av praktisk erfarenhet och på laboratoriebeprövade fysikaliska egenskaper. Till skillnad från många produkter från andra tillverkare behöver låscylindern inte ständigt eftersmörjas när du använder cleaner, eftersom denna produkt inte avdunstar.

Vår cleaner ger ett utmärkt korrosionsskydd på stål, nysilver och mässing och har ingen permanent inverkan på ytan. Den kan användas utan begränsning för alla dormakaba låscylindrar, såväl mekaniska som mekatroniska.

Fördelar med dormakaba cleaner

Den nya cleanern är fri från tungmetaller och uppfyller kraven enligt FN:s globala, harmoniserade system (GHS) (farliga ämnen). Utöver den markant förbättrade vattenundranträngningen har den nya produkten även en högre smörjförmåga. Sprayen behåller sin flytande form även vid låga temperaturer och kan användas ända ned till -25 °C.

Finns i flera storlekar

Förpackningarna finns i storlekarna 13 ml, 60 ml och 200 ml. De två mindre förpackningarna är pumpsprayer och används utan drivgas. I samtliga storlekar är doseringen mycket sparsam.

Den praktiska förpackningen på 60 ml kan dessutom användas vid diskskyltning (se bilden ovan).

En översikt över fördelarna

- Högt korrosionsskydd
- Utmärkta rengörings- och smörjegenskaper
- Extremt sparsam dosering
- Kan användas vid temperaturer ned till -25 °C
- Fri från tungmetaller
- Fri från silikon
- Utmärkt långtidseffekt

Användning

Bruksanvisning

Skaka burken med cleaner ordentligt och vrid in det röda röret i ventilen. Håll röret in i låsöppningen och tryck på pumpen. Därefter för du in nyckeln och vrider på den flera gånger, så att smörjmedlet kan fördelas jämnt i cylinderlåset. När du har vridit om nyckeln flera gånger i låset torkar du av den ordentligt med en mjuk trasa tills det inte är några smörjmedelsrester kvar.


För att garantera problemfri låsning över längre tid rekommenderar vi att du behandlar låscylindern minst en gång om året med vår cleaner. Vid hög belastning på låset bör behandlingen genomföras oftare.



Steg 1



Steg 2

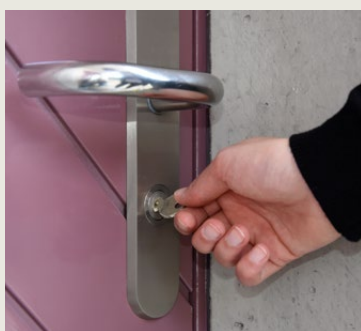

Steg 3



Steg 4

Tekniska data

Användningstemperatur

- Användning vid -25 °C till +60 °C
- Förvaring: -20 °C till +50 °C

Förpackningsenhet/storlekar

- 20 × 13 ml
- 12 × 60 ml
- 1 × 200 ml

Elektrisk ledningsförmåga

- dielektrisk

Språk

- Användningsanvisningar och information om risker finns på 18 språk (kan lossas från flaskan)

Cleaner kan användas till alla dormakaba låscylindrar.

Har du frågor? Vi hjälper dig gärna och ser fram emot att höra ifrån dig.

dormakaba Sverige AB

T: 031-355 20 00

info.se@dormakaba.com

www.dormakaba.se

Med förbehåll för tekniska ändringar.
Version 01/2019